

DUAL NO. 1 VENDOR

D1, D1-10, D1-25, D1-50, D1-25SS, D1-FSS, D1-TKN

Installation:

ADA Regulations require this dispenser be mounted in an unobstructed location with control knob 39 inches to 44 inches from floor.

Remove the weight (part with the word "FRONT" stamped on it) from the cabinet. Place cabinet against wall in the desired position and mark location of four holes in back of the cabinet. Holes for screws should be drilled and the cabinet fastened to the wall.

Mounting Hardware: #10x1" Pan SMS Combo Head. Anchors determined by substrate mounting to.

LOADING INSTRUCTIONS:

1. Remove weights from both channels.
2. Insert 22 TAMPAX® tampons in right channel.
3. Insert 15 MAXITHINS® MT-4 or Gards® 147A sanitary napkins in left channel
4. Replace weights on both channels. (Important) On napkin weights, markings must face the left.
5. Remove coins from cash box.

OPERATION:

To purchase products, insert coin into appropriate coin mechanism, turn handle clockwise as far as it will go and then release. Product will fall into tray.

IMPORTANT:

Use only Tampax® T500 vended tampons and Maxithins® MT-4 or Gards® 147A, #4 napkin packages.

PRICE CHANGE:

Order new base plate assembly (specify coin desired).

TO REMOVE COIN MECHANISM:

1. Remove all product from machine.
2. Remove 4 screws (2 on each side of mounting plate), and lift assembly out.
3. Remove mechanisms from base plate by removing 2 carriage bolts and nuts on each coin mechanism.

TO ORDER REPLACEMENT PARTS:

Contact your local representative or call 800-942-9199.

PARTS LIST

PART #	DESCRIPTION
1. CM-(DENOMINATION)	COIN MECHANISM
2. CM-(DENOMINATION)	COIN MECHANISM
3. 2ROTOR	NAPKIN ROTOR
4. 6ROTOR	TAMPON ROTOR
5. DIT	DUAL #1 TAMPON WEIGHT
6. NWGT	NAPKIN WEIGHT
7. CBOX	COIN BOX
8. CB	COIN BOX LOCK
9. H17	DOOR LOCK

EXTRA KEY: Specify lock number on face of lock.



Hospeco Brands Group
P: 800.942.9199
F: 216.279.0019
www.hospecobrands.com
info@hospecobrands.com

INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Remueva las pesas de los dos canales.
2. Ponga 22 TAMPAX® tampones en el canal derecho.
3. Ponga 15 MAXITHINS® MT-4 o Gards® 147A toallas femeninas en el canal izquierdo.
4. Reemplazar pesas encima de los productos en los dos canales. Las toallas deben de estar de frente a la izquierda.
5. Remueva las moneda de la caja.

OPERACION:

Para comprar productos, ponga las monedas en su sitio apropiado. Mueva el mango hacia donde el reloj indique todo lo posible que llegue y luego dejelo ir. El producto caera en el embase.

IMPORTANTE:

Use solamente TAMPAX® T500 tampones y Maxithins® MT-4 o Gards® 147A, #4 paquetes de toallas.

CAMBIO DE PRECIO:


Ordene nueva ensamble de la base del plato.

PARA REMOVER MECANISMO DE MONEDAS:

1. Remueva todos los productos de la maquina.
2. Remueva 4 tornillos (dos en cada lado del plato de montar), y levanta ensamble hacia fuera.
3. Remueva las maquinas de la base del plato removiendo 2 tornillos de carruaje y tuercas en cada maquina de moneda.

PARA ORDENAR PARTES DE REMPLAZAMIENTO:

Comuníquese con su representante local o llame al 800-942-9199.

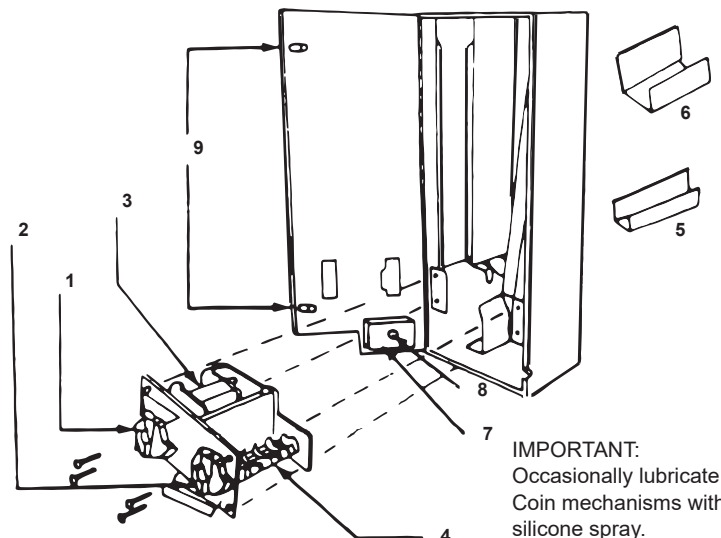

IMPORTANT:
Occasionally lubricate
Coin mechanisms with
silicone spray.